

Dystrybutor

Temperatura

RS-1100 Czujnik pomieszczeniowy

Czujniki pomieszczeniowe RS-1100 są przeznaczone do stosowania ze sterownikami serii Facility Explorer lub System 91 Johnson Controls i generują sygnał 0...10V wprost proporcjonalny do mierzonej wartości temperatury.

Dostępne są modele z wyświetlaczem LCD i bez wyświetlacza, pokrętką regulacji wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu z funkcją obecności oraz przyciskiem prędkości obrotowej wentylatora.

Właściwości

- Zasilanie elektryczne:
15 VDC (wszystkie modele)
24 VAC/VDC (tylko modele z wyświetlaczem)
- 0...10 VDC sygnał wyjściowy temperatury
- Zdalna regulacja nastawy wartości zadanej
- Funkcja obecności (modele z wyświetlaczem lub bez)
- Obudowy pokojowe 80 x 80 mm
- IP30
- Przycisk prędkości obrotowej wentylatora




RS-1140


RS-1160 / RS-1190



RS-1180

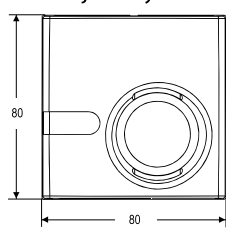


RS-1140-0000

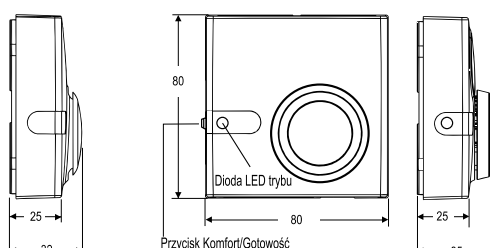

RS-1160-0005

Wymiary w mm

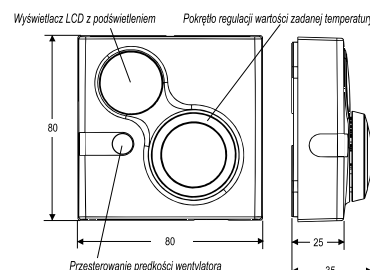

RS-1180-0000

Kody zamówień	Sygnał wyjściowy temperatury	Wyświetlacz LCD	Skala pokrętki wartości zadanej	Funkcja obecności	Wybór prędkości obrotowej wentylatora
RS-1140-0000	0...10 VDC	---	---	---	---
RS-1160-0000		---	12...28 °C	Przycisk	---
RS-1160-0005		---	+/-		---
RS-1180-0000		•	12...28 °C	Wbudowana	---
RS-1180-0005		•	+/-		---
RS-1190-0000		---	12...28 °C	---	---
RS-1190-0005		---	+/-		---
RS-1180-0002		•	12...28 °C	Wbudowana	•
RS-1180-0007		•	+/-	Wbudowana	•

Akcesoria (zamawiane osobno)

Kody zamówień	Opis
TM-1100-8931	Zestaw do montażu na powierzchni plastikowej
TM-9100-8900	Narzędzie specjalne do otwierania obudowy

europijski katalog produktów 2011

Dystrybutor