ZTCh® - Zakład Techniki Chłodniczej

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 144
tel.: (052) 345 04 30, 345 04 32
fax: (052) 345 06 30
e-mail: ztch@ztch.pl
http:// www.ztch.pl

Automatyzacja pracy chłodnicy powietrza
Regulacja temperatury w komorze i odtajania

Propozycja układu sterowania instalacji sterownikiem odtajania Frost Master® FM i termostatem regulującym temperaturę w komorze chłodniczej.
Na ssaniu zawór elektromagnetyczny odcinający np. ***HS4A***

Objaśnienia

- usytuowanie zaworów elektromagnetycznych jak na rysunku Tsch 23/00/03
- 1K, 2K – przekaźniki pomocnicze
- T – termostat komorowy, np. 016 lub 052
- Styki 1 i 2 termostatu zwarte w położeniu wyłączenia chłodzenia powietrza w cyklu chłodzenia
- Na okres odtajania termostat T jest odłączany
- Zmostkowanie sterownika FM należy wykonać we własnym zakresie

- cewka zaworu elektromagnetycznego

- przekaźnik lub stycznik

NC – zestyk rozwierny NO – zestyk zwierny

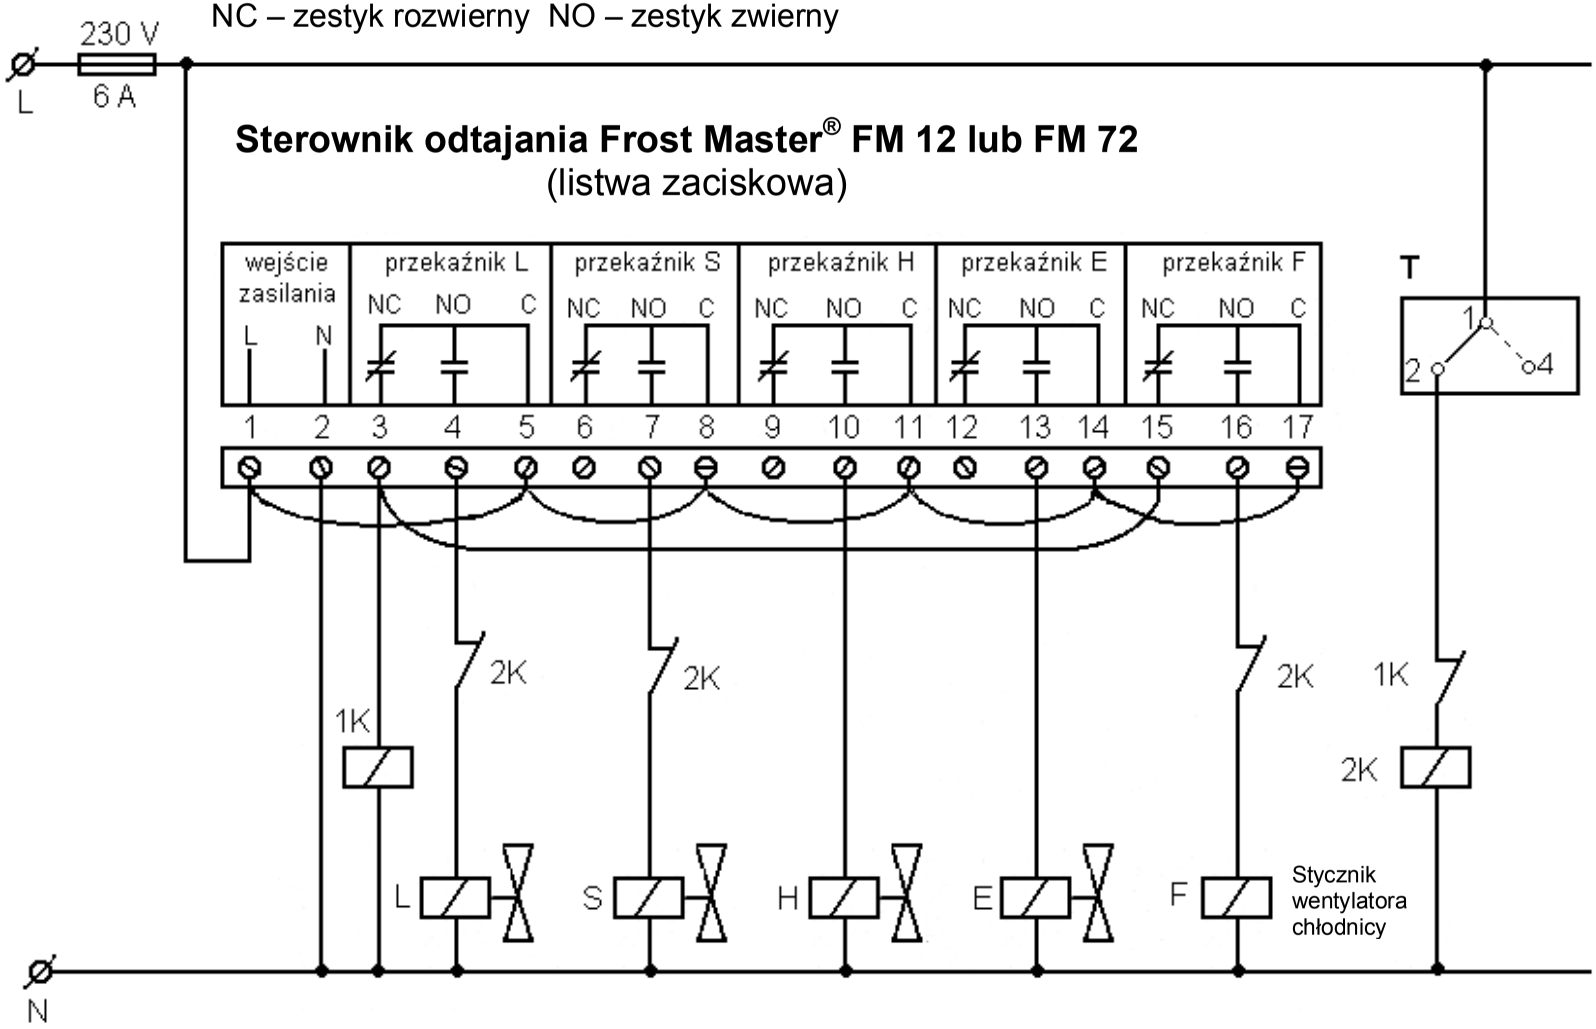

© ZTCh 2003 Wszelkie prawa zastrzeżone